


## 警告



禁止

製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が落ちており、手直ししても本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。

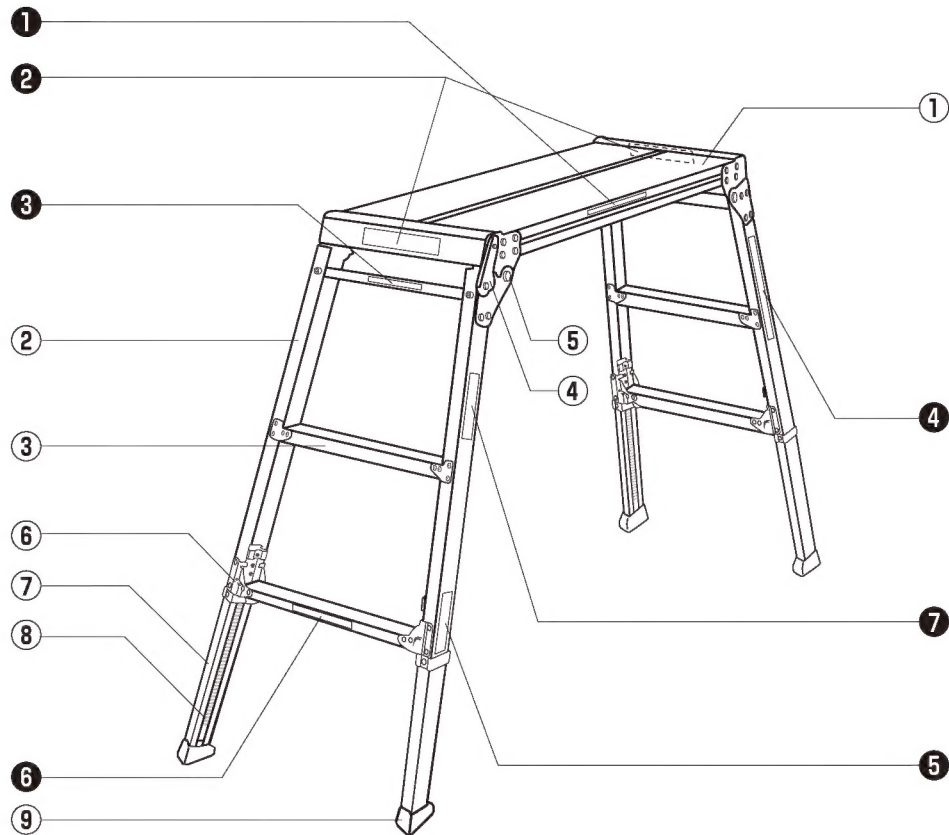

点検項目	
A	ガタツキ・曲り・へこみ・ねじれ・割れがないか
B	破損・脱落・変形・摩耗・腐食がないか
C	リベット・ピンに緩みや抜け落ちがないか
D	接合部に割れや腐食がないか
E	円滑に動作するか
F	ロックができるか

点検年月日		判定
型式		
ロットNo.		合 ・ 否
点検者		

問題がなかった場合は「○」、不具合があった場合は「×」を記入する。

目視および手で触って確認								
点検箇所 \ 点検項目	A	B	C	D	E	F	処置	
① 天板					—	—	廃棄	
② 支柱					—	—		
③ 踏ざん					—	—		
④ 止め金具								
⑤ ヒンジ(回転金具)					—	—		
⑥ ロック装置					—	—		
⑦ 伸縮脚				—			交換	
⑧ ラック部							廃棄	
⑨ 滑り止めキャップ(支柱端具)				—	—	—	交換	

※ 交換部品については、弊社までお問い合わせください。

目視で確認		
ラベルの種類	ラベルが 貼り付けられている	破れなどがなく、 鮮明に読み取れる
危険・警告ラベル	① F-1-○	
	② B-13-○	
	③ C-2-○	
使用上の注意ラベル	④ F-3-○	
操作方法ラベル	⑤ ALB-60-○	
	⑥ ALB-61-○	
本体表示ラベル	⑦	

※ 不具合がある場合は、新しいラベルを取り寄せて貼り付けてください。

【点検項目以外の不具合がある場合は記入してください。】